


dyson v15 detect

Manual de utilizare

SV12 JN.000000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSIUNEA NR.01

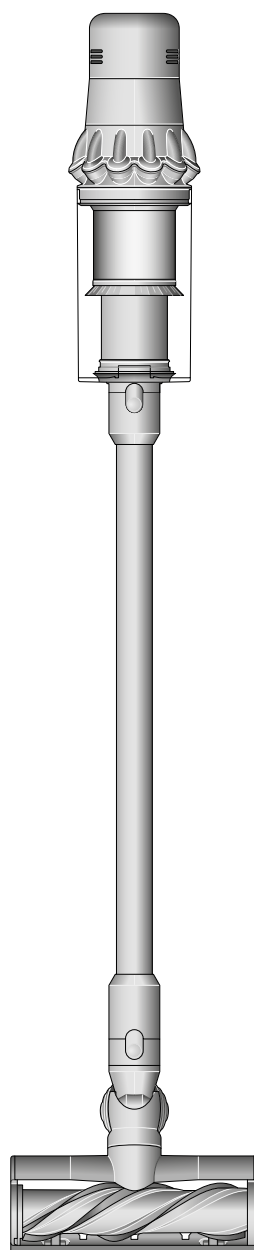

Cuprins

În cutie

Introducere

Ecran LCD

Încărcarea aparatului

Schimbarea bateriei cu click

Îngrijirea podelelor

Golirea rezervorului de colectare

Curățarea rezervorului de colectare

Eliminarea blocajelor

Spălarea filtrului

Spălarea periei Laser Slim Fluffy™

Eliminarea obstrucțiilor de la capul
de curățare High Torque cu perie
anti-încurcare


Curățarea instrumentelor

Eliminarea blocajelor din instrumentul
dvs. cu șurub pentru aspirarea părului
de animale


Întreținerea aparatului

În cutie

Aparatul dvs. va conține unul sau mai multe dintre aceste capete de curățare – nu vor fi toate incluse.

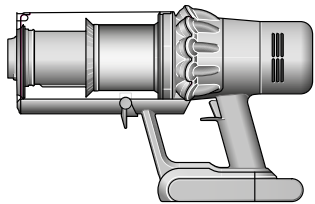


Aspirator cu baterie cu click

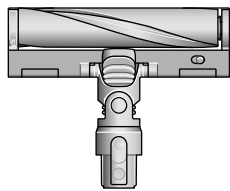


Capăt de curățare Laser Slim Fluffy™

Un laser cu unghi precis face ca praful invizibil să devină vizibil pe podelele dure.

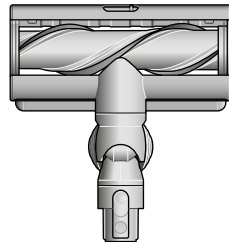

Capăt de curățare High torque cu perie anti-încălcire

Tehnologia Dyson DLS™ monitorizează rezistența întâlnită de perie și adaptează puterea în funcție de tipul de suprafață. Dinții din policarbonat previn încurcarea reziduurilor în jurul periei.



Baterie cu click suplimentară




Baghetă



Încărcător

Încarcă aspiratorul cu sau fără stația de încărcare.



Stație de încărcare pe perete

Aspiratorul Dyson se depozitează în stația de încărcare montată pe perete, gata pentru următoarea curățenie.

Este posibil ca unele instrumente să nu fie incluse.

Puteți cumpăra instrumente suplimentare la www.dyson.com.ro.



Capăt combinat

Două accesorii de curățare într-unul singur - duză largă și perie, pentru o trecere rapidă de la o activitate de curățare la una de ștergere a prafului din casă sau din mașină.




Accesoriu pentru spații înguste

Proiectat pentru curățare precisă în jurul marginilor dificile și în spațiile înguste sau greu accesibile.



Extensie furtun

Adaugă o rază de acțiune flexibilă de până la 61 cm la atașarea oricărui instrument, pentru a curăța sus, jos, în casă sau în mașină.



Instrument cu șurub pentru aspirarea părului de animale

Bara cu perie conică anti-încălcire îndepărtează părul direct în rezervorul de colectare. Curățenie puternică și în spațiile mai mici.



Adaptor cu rază mică de acțiune

Se pliază pentru a ajunge confortabil în locurile joase. Proiectat pentru a curăța sub mobilier, prin ajustarea unghiului brațului până la 90°.



Accesoriu iluminat pentru spații înguste

Accesoriu pentru spații înguste cu lumini LED vă permite să ajungeți în spații întunecate și înguste și să vedeți locurile în care curățați.



Perie de praf moale

Alcătuiește din peri de nailon moi pentru o ștergere delicată a obiectelor și suprafețelor fragile.




Perie pentru murdăria greu de îndepărtat

Perii tari din nailon îndepărtează murdăria de pe covoarele aspre, din zonele intens circulare și din interioarele mașinilor.



Adaptor Up-top

Poate fi îndoit în diferite poziții și unghiuri pentru a curăța cu ușurință în spațiile înalte din locuință.



Perie pentru salte și canapele


Îndepărtează praful, murdăria și alergenii de pe salte și tapițerie.



Clemă pentru baghetă

Se atașează la nivelul bățului aspiratorului pentru a atașa accesorii.

Introducere

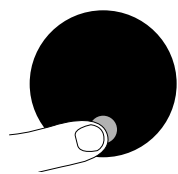

Moduri de putere

Aparatul dvs. are trei moduri de putere pentru sarcini diferite. Schimbați rapid modurile de putere folosind un singur buton.



Mod Eco

Durata maximă de funcționare pentru o curățenie îndelungată în toată casa.



Mod Auto și Med

Echilibrul perfect între putere și autonomie. Atașați capătul de curățare sau accesoriul cu șurub pentru aspirarea părului de animale pentru a activa modul Auto. Puterea de aspirație se adaptează automat la nivelurile de praf.







Mod Boost

Conceput pentru curățarea intensă a murdăriei dificile.

Pornirea și oprirea laserului

Porniți sau opriți laserul cu ajutorul comutatorului glisant de pe capătul de curățare.

Produs laser de clasa 1 - sigur pentru animale de companie și oameni. Evitați să vă uitați direct în fasciculul luminos.

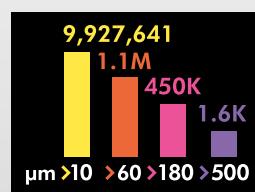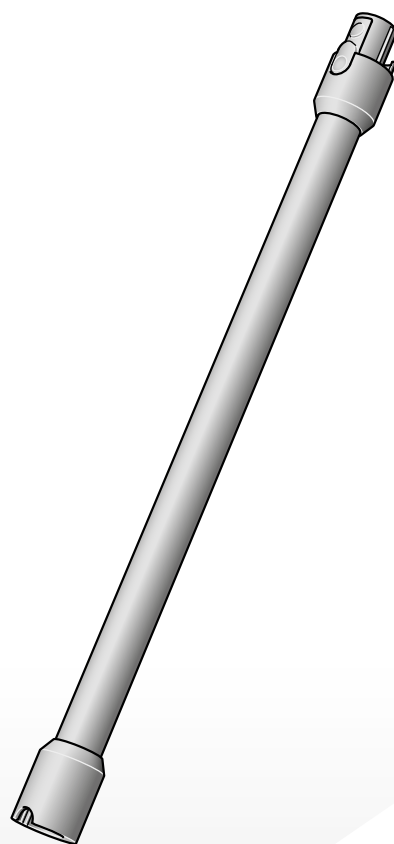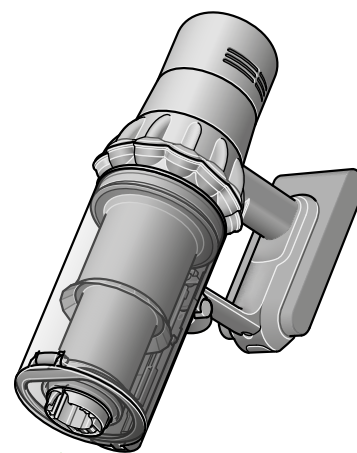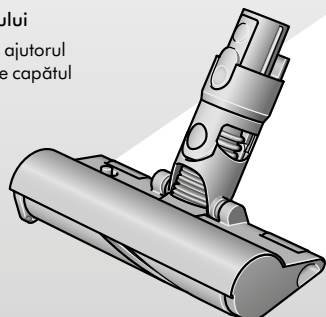

Măsoară particulele microscopice de praf

Un senzor piezo măsoară și numără încontinuu particulele de praf. Atașați capătul de curățare sau accesoriul cu șurub pentru aspirarea părului de animale și utilizați modul Auto pentru a crește automat puterea de aspirare atunci când este necesar.

Ecran LCD

Ecranul LCD afișează informații despre numărul de particule detectate, nivelul de performanță, inclusiv modul de putere selectat, timpul de funcționare rămas, întreținerea filtrului și blocajele întâlnite.

Setările din meniu

Controlați setările de pe aparat folosind butonul. Pentru a accesa setările din meniu, apăsați și mențineți apăsat butonul până când apare ecranul meniului. Atingeți pentru a derula opțiunile disponibile.

Număr de particule și diagramă


Selectați pentru a activa și dezactiva măsurarea și numărarea particulelor. Dezactivați măsurarea și numărarea particulelor pentru a opri reglarea automată a puterii de aspirare a aparatului și opriți afișarea diagramei.

Atunci când se utilizează capătul de curățare High Torque se continuă ajustarea automată la nivelul diferitelor tipuri de suprafețe, pardoseli sau covoare.

Reglați sensibilitatea puterii de aspirație reactivă.

Folosiți butonul de selectare pentru a modifica gradul de intensitate la numărul de particule. Acest lucru va schimba modul în care aparatul dvs. reacționează automat la particulele de praf.

Pentru mai multe informații și asistență pentru aparatul dvs, accesați online: www.dyson.com.ro/support

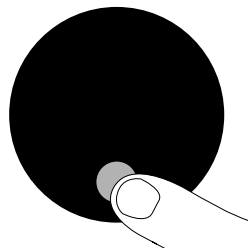

Schimbarea limbii

Pentru a schimba limba de pe ecran, apăsați butonul și țineți apăsat până când apare lista de limbi. Eliberarea butonului.

Atingeți butonul pentru a derula lista de limbi în limba preferată. Apăsați și mențineți apăsat butonul până la sfârșitul numărătorii inverse.

Pe ecran va apărea o bifă verde pentru a arăta că selectarea limbii dvs. este completă.

Pentru a anula selecția, eliberați butonul în timpul numărătorii inverse.




Modificarea setărilor de alertă

Puteți opri impulsul motorului de alertă. Motorul dvs. nu va mai pulsa, dar informațiile de alertă privind autonomia vor continua să fie afișate pe ecranul LCD atunci când aparatul dvs. are nevoie de atenția dvs.

Dezactivarea alertelor nu va opri pulsarea alertei de blocaj. Acest lucru este necesar pentru a vă asigura că eliminați orice blocaje, prevenind deteriorarea aparatului.

Atingeți pentru a derula prin meniul de setări. Selectați opțiunea „Alerte”.

Derulați pentru a selecta on sau off. Țineți apăsat butonul până când numărătoarea inversă se termină și apare o bifă pe ecran. Pentru a anula selecția, eliberați butonul în timpul numărătorii inverse.


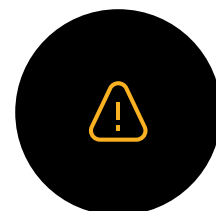


Numărătoarea inversă a autonomiei

Când bateria trebuie încărcată, aparatul dvs. va pulsa de trei ori și pe ecran va apărea o pictogramă indicând autonomia scăzută.

Când bateria este descărcată, pe ecran va apărea o pictogramă roșie de avertizare.

Când numărătoarea și graficul de particule sunt activate, autonomia redusă va fi de culoare galbenă, respectiv de culoare roșie când se folosește modul Boost.

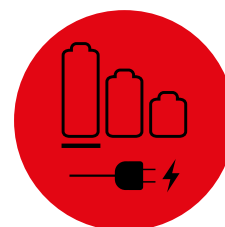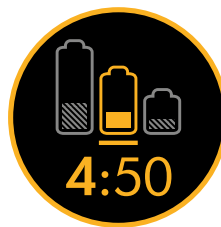

Starea bateriei

Pentru a menține nivelul de performanță și durata de viață a bateriei, utilizați modul Eco sau Auto/Med.



Alerte


Alertele pe care le puteți vedea sunt:

Filtru – filtrul nu este montat corect sau trebuie curățat.

Blocare – aparatul dvs. are un blocaj care trebuie eliminat.



Ieșirea din meniul de setări

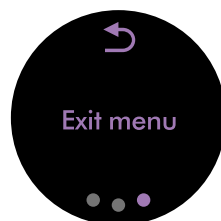

Încărcarea aparatului

Este important să încărcați complet noul aparat înainte de a-l utiliza pentru prima dată și după fiecare curățare. Acest lucru se datorează faptului că algoritmul bateriei și al sistemului de monitorizare „învăță” în timp și încărcarea completă a aparatului îl ajută să calculeze și să afișeze mai precis autonomia rămasă.


Conectați la încărcător fie direct, fie în stația de încărcare.

LED-urile albastre de pe fiecare parte a bateriei vor pâlpâi în timpul încărcării.

Când bateria este complet încărcată, ambele LED-uri se vor aprinde timp de 5 secunde.

Bateria este complet încărcată atunci când afișajul arată 100%.

Aparatul nu va funcționa și nu se va încălca dacă temperatura ambiantă este sub 5 °C (41 °F). Acesta este conceput pentru a proteja atât motorul, cât și bateria.

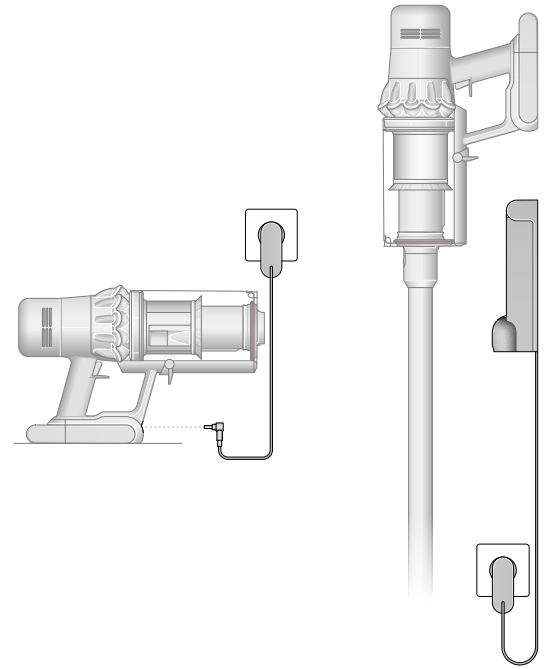

Schimbarea bateriei cu click

Dacă aveți baterii cu click suplimentare, vă recomandăm să alternați bateriile pentru a menține nivelul de performanță optim.


Înlăturarea bateriei

Apăsați butonul de eliberare a bateriei de pe mâner și glisați bateria de pe aparat.

Încărcarea bateriei.

Reasamblarea bateriei

Aliniați bateria cu mânerul și glisați-o înăuntru. Împingeți ferm până când se fixează în poziție.

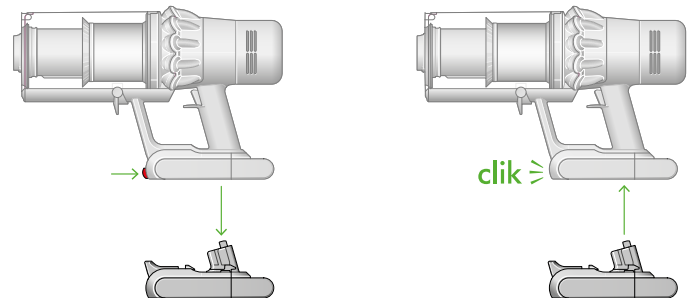

Îngrijirea podelelor

Verificați dacă partea inferioară a capătului sau accesoriului de curățare este curată și fără obiecte care pot provoca daune.


Înainte de a aspira podeaua, covoarele și mochetele, verificați instrucțiunile de curățare recomandate de producător.

Bara cu perie de pe aparat poate deteriora anumite tipuri de covoare și podele. Aveți grijă la covoare dacă atunci când aspirați folosiți un capăt cu perie rotativă. Vă recomandăm să aspiраți fără peria motorizată și să vă consultați cu producătorul podelei.

Golirea rezervorului de colectare


Goliți imediat ce murdăria atinge nivelul MAXIM – nu umpleți excesiv. Utilizarea aparatului atunci când murdăria este peste linia MAXIMĂ poate afecta performanța aparatului și va necesita o spălare mai frecventă a filtrului.

Umplerea excesivă a rezervorului de colectare ar putea duce la citiri inexacte pe graficul de particule.

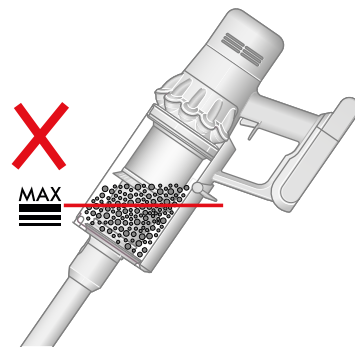

Scoaterea brațului

Apăsăți butonul roșu de eliberare a brațului, aflat în partea superioară a acestuia, și trageți brațul departe de rezervorul de colectare.

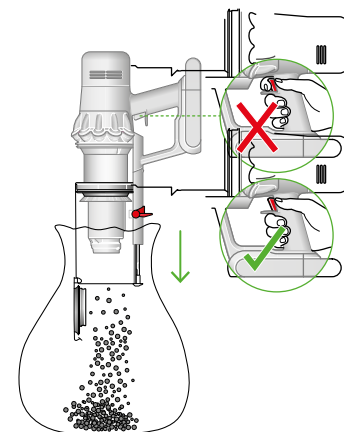

Eliberarea murdăriei


Țineți aparatul deasupra rezervorului de colectare, îndreptat în jos.

Apăsăți ferm butonul roșu de eliberare a rezervorului de colectare. Rezervorul de colectare va aluneca în jos, curățând în același timp capacul, iar baza rezervorului de colectare se va deschide.

Baza rezervorului de colectare nu se va deschide dacă butonul roșu de eliberare a rezervorului de colectare nu este apăsător până la capăt.

Minimizarea contactului cu praful

Acoperiți bine rezervorul de colectare cu un sac rezistent la praf în timp ce îl goliți. Scoateți rezervorul de colectare cu atenție, sigilați bine punga și aruncați-o.

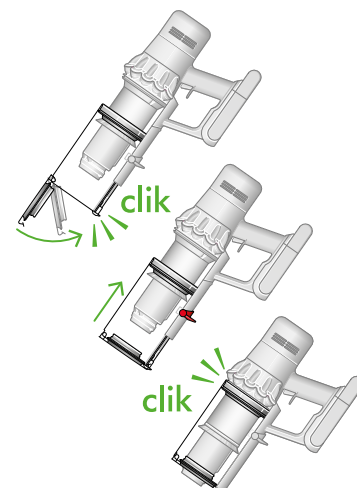

Închiderea rezervorului de colectare

Împingeți baza rezervorului de colectare în sus până când rezervorul de colectare și baza recipientului se fixează.

Curățarea rezervorului de colectare

Scoateți rezervorul de colectare

Dacă este necesar să curățați rezervorul de colectare, goliți-l așa cum se arată în secțiunea „Golirea rezervorului de colectare”.

Apăsăți butonul roșu situat pe dispozitivul de introducere a rezervorului de colectare pentru a elibera rezervorul și glisați-l de pe dispozitivul de introducere.

Curățați rezervorul de colectare numai cu o cârpă umedă.


Asigurați-vă că rezervorul de colectare și garniturile sunt complet uscate înainte de înlocuire.

Remontarea rezervorului de colectare

Introduceți capătul în dispozitivul de introducere a rezervorului de colectare.

Închideți rezervorul de colectare împingând baza recipientului în sus până când rezervorul de colectare și baza acestuia se fixează.

Rezervorul de colectare nu poate fi spălat în mașina de spălat vase și nu este recomandată utilizarea detergenților, a produselor de lustruit sau a odorizantelor pentru curățarea rezervorului de colectare, deoarece poate deteriora aparatul.

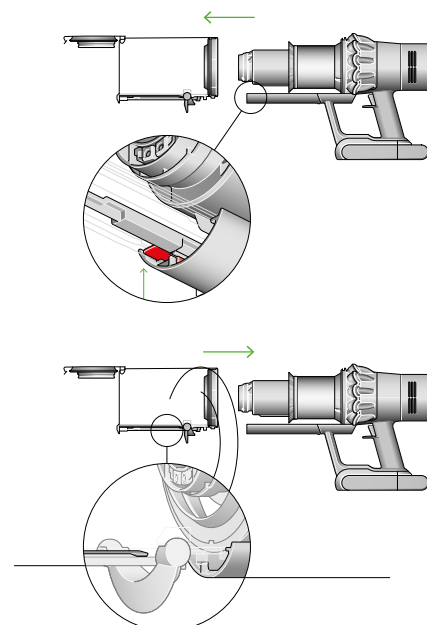

Eliminarea blocajelor



Deconectați aparatul de la încărcător înainte de a elimina blocajele. Aveți grijă să nu atingeți declanșatorul și fiți atenți la obiectele ascuțite.

Lăsați aparatul să se răcească înainte de a elimina blocajele.

Nu utilizați aparatul atunci când eliminați blocajele, deoarece acest lucru ar putea provoca vătămări corporale.

Dacă aparatul dvs. detectează un blocaj, motorul va pulsa și nu veți putea utiliza aparatul până când blocajul nu a fost eliminat.

Dacă încercați să utilizați aparatul atunci când motorul pulsează, acesta se va opri automat.

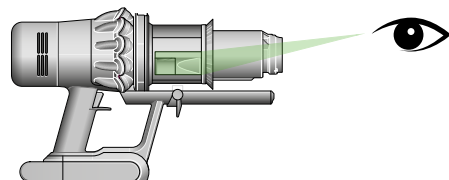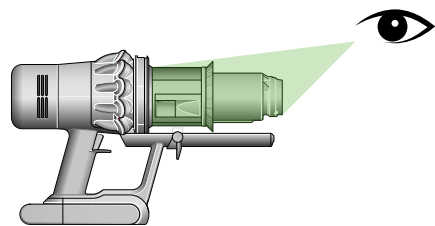

Verificarea corpului principal

Scoateți rezervorul de colectare și verificați dacă există blocaje în corpul principal al aparatului.

Asigurați-vă că toate blocajele sunt eliminate complet și că toate piesele sunt montate înainte de a utiliza aparatul.



Verificarea brațului și capului de curățare

Verificați dacă brațul prezintă blocaje.

Verificați dacă este blocat capătul de curățare, urmând instrucțiunile de îndepărtare a barei rotative, dacă este necesar.

Reasamblarea aparatului

Montați toate piesele în siguranță înainte de a utiliza aparatul.

Eliminarea blocajelor nu este acoperită de garanția dvs.

Spălarea filtrului




Spălați filtrul cel puțin o dată pe lună pentru a menține puterea optimă de aspirație.

Pentru mai multe informații și asistență pentru aparatul dvs, accesați online:
www.dyson.com.ro/support

Important: filtrul trebuie să fie complet uscat înainte de a-l pune înapoi în aparat. Aparatul dvs. ar putea fi deteriorat dacă este utilizat cu un filtru umed.


Rotiți filtrul

Rotiți filtrul în sensul invers acelor de ceasornic și scoateți-l din aparat.

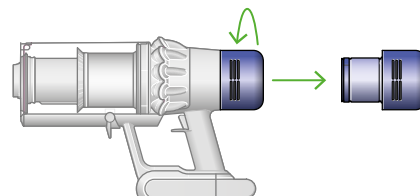

Bateți ușor filtrul

Înainte de a spăla filtrul, bateți-l ușor deasupra unui recipient pentru a îndepărta praful și reziduurile.

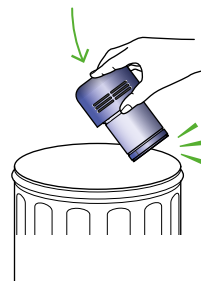

Spălarea filtrului

Spălați cu apă caldă de la robinet – frecați ușor filtrul cu degetele pentru a îndepărta murdăria.




Umpleți și scuturați

Așezați mâna peste un capăt al filtrului.

Umpleți filtrul cu apă caldă de la robinet.



Așezați mâna peste capătul deschis al filtrului și scuturați-l bine pentru a îndepărta murdăria și reziduurile prinse.

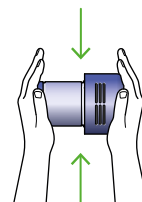


Îndepărtați excesul de apă

Goliți filtrul și scuturați bine pentru a îndepărta excesul de apă.

Scuturați filtrul atât în poziție ascendentă, cât și descendentă.

Continuați să agitați până când nu mai iese apă din filtru.

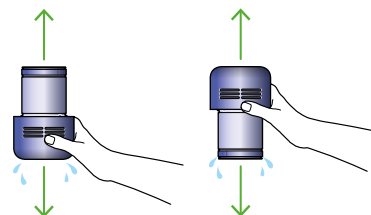

Uscarea filtrului

Lăsați filtrul să se usuce timp de cel puțin 24 de ore într-un loc bine ventilat și cald.

Nu uscați filtrul într-un uscător de rufe, cuptor cu microunde sau în apropierea unei flăcări deschise.

Important: filtrul trebuie să fie complet uscat înainte de a-l pune înapoi în aparat. Aparatul dvs. ar putea fi deteriorat dacă este utilizat cu un filtru umed.



Spălarea periei Laser Slim Fluffy™

Capătul de curățare Laser Slim Fluffy™ are o rolă lavabilă.
Pentru a menține performanța optimă, verificați și spălați rola periei în mod regulat.



Asigurați-vă că aparatul este deconectat de la încărcător
și aveți grijă să nu atingeți declanșatorul.

Îndepărtați bara rotativă

Nu puneți nicio piesă a aspiratorului în mașina de spălat vase
și nu folosiți detergenți, produse de lustruit sau odorizante.

Apăsăți butonul de eliberare a capătului de curățare.
Așezați capătul de curățare cu susul în jos.


Împingeți complet capacul de protecție și scoateți rola din capătul de curățare.

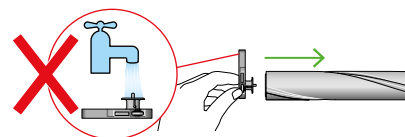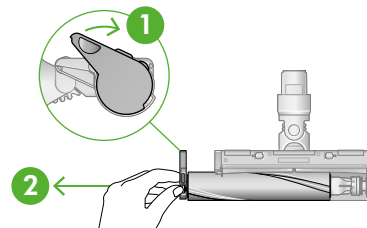

Spălați și uscați rola

Țineți rola sub jet de apă și frecați ușor pentru a îndepărta scamele sau murdăria.

Așezați rola periei în poziție verticală, așa cum este indicat.
Lăsați să se usuce complet timp de cel puțin 24 de ore.

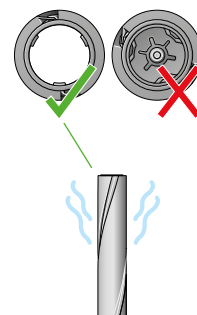


Înlocuirea barei rotative

Înainte de înlocuire, verificați dacă rola este complet uscată.

Reatașați capacul de protecție la bara cu perie.

Glisiți bara rotativă în capătul de curățare. Împingeți capacul de protecție înapoi în poziția închis.

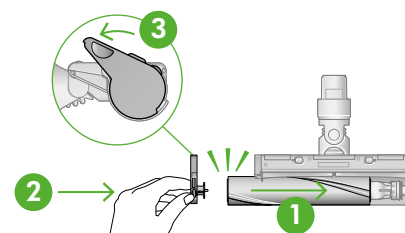

Curățarea lentilele laserului

Pentru a menține performanța optimă, păstrați lentilele laserului curate.
Curățați lentilele numai atunci când capul de curățare nu este atașat la aparat.

Utilizați o cârpă moale, uscată, fără scame pentru a șterge lentilele.

Eliminarea obstrucțiilor de la capul de curățare High Torque cu perie anti-încurcare

Capătul de curățare High Torque cu perie anti-încurcare nu are o bară rotativă lavabilă. Pentru a menține o performanță optimă, verificați periodic bara cu perie și eliminați orice blocaje.

Asigurați-vă că aparatul este deconectat de la încărcător și aveți grijă să nu atingeți declanșatorul.

Îndepărtați bara rotativă


Nu puneți nicio piesă a aspiratorului în mașina de spălat vase și nu folosiți detergenți, produse de lustruit sau odorizante.

Apăsați butonul de eliberare a capătului de curățare.
Așezați capătul de curățare cu susul în jos.

Utilizați o monedă pentru a debloca capacul de protecție.

Rotiți capacul de protecție și scoateți-l. Nu spălați capacul de protecție.

Glisați bara din capătul de curățare.

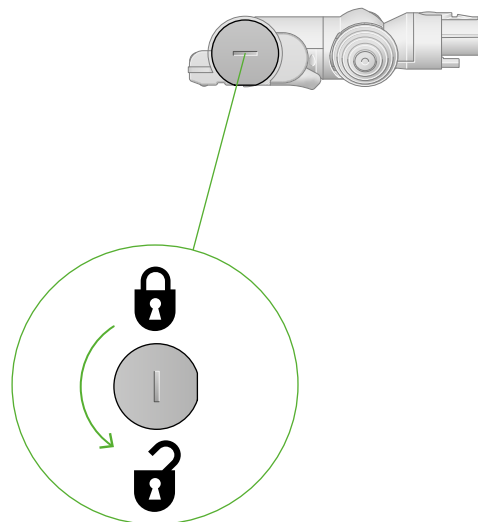


Eliminarea blocajelor

Îndepărtați orice reziduuri de pe bara rotativă cu peri.

Verificați în interiorul capului de curățare și eliminați orice reziduuri sau blocaje.

Capul de curățare High Torque și bara cu perie nu sunt lavabile.
Ștergeți cu o cârpă umedă fără scame.

Nu puneți nicio piesă a aspiratorului în mașina de spălat vase și nu folosiți detergenți, produse de lustruit sau odorizante.

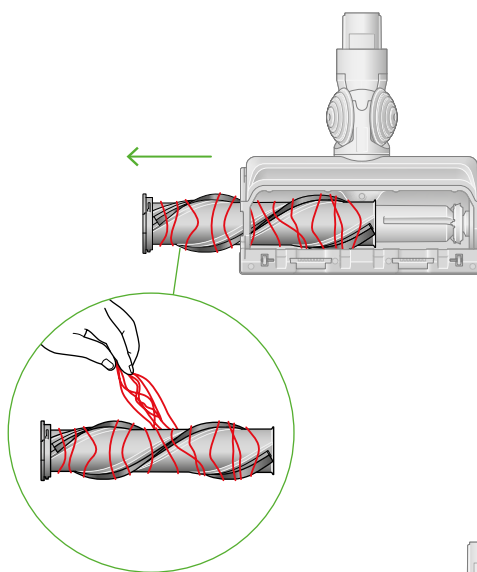


Înlocuirea barei rotative

Împingeți capacul de protecție înapoi și glisați-l în capătul de curățare.

Rotiți capacul de protecție în poziția blocat.

Capul de curățare nu poate fi spălat și trebuie șters numai cu o cârpă umedă fără scame.

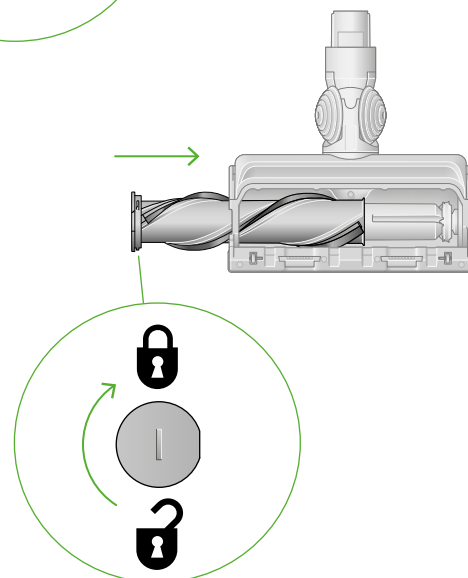

Curățarea instrumentelor

Nu puneți nicio piesă a aspiratorului în mașina de spălat vase și nu folosiți detergenți, produse de lustruit sau odorizante.

Ștergeți cu o cârpă umedă, fără scame, fără a atinge capătul conectorului.

Asigurați-vă că instrumentele sunt complet uscate înainte de utilizare.



Capăt combinat



Accesoriu pentru spații înguste



Extensie furtun



Accesoriu iluminat pentru spații înguste



Adaptor cu rază mică de acțiune



Perie de praf moale



Perie pentru murdăria greu de îndepărtat



Adaptor Up-top



Perie pentru saltele și canapele

Eliminarea blocajelor din instrumentul dvs. cu șurub pentru aspirarea părului de animale

Instrumentul dvs. cu șurub pentru aspirarea părului de animale nu are o bară cu perie lavabilă. Pentru a menține o performanță optimă, verificați periodic bara cu perie și eliminați orice obstacole.



Asigurați-vă că aparatul este deconectat de la încărcător și aveți grijă să nu atingeți declanșatorul.

Scoateți capacul și bara cu perie

Scoateți instrumentul cu șurub pentru aspirarea părului de animale din braț sau aparat.

Împingeți placa de bază deschisă. Apăsăți maneta roșie în jos pentru a elibera capacul capului de curățare.

Trageți capacul capului de curățare de pe corpul principal al instrumentului.

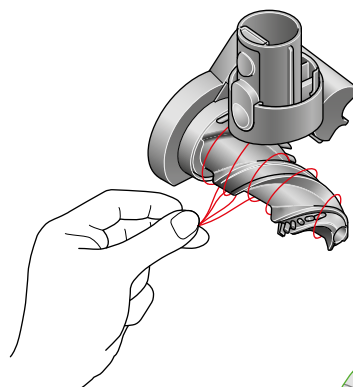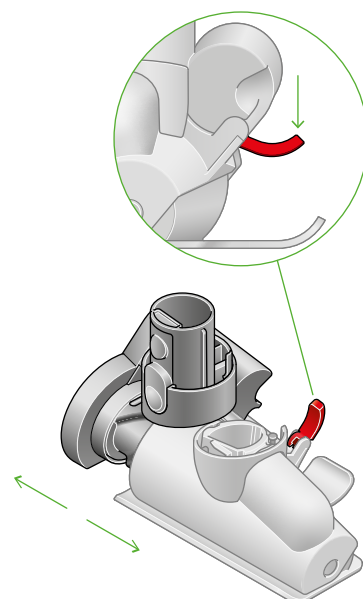


Eliminarea obstacolelor

Trageți ferm bara rotativă pentru a o scoate din corpul principal.

Verificați și eliminați orice obstrucții din toate cele trei părți ale instrumentului cu șurub pentru aspirarea părului de animale.

Peria cu șurub pentru aspirarea părului de animale nu poate fi spălată. Ștergeți cu o cârpă umedă fără scame.

Nu puneți nicio piesă a aspiratorului în mașina de spălat vase și nu folosiți detergenți, produse de lustruit sau odorizante.

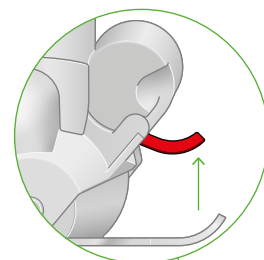


Reasamblați peria cu șurub pentru aspirarea părului de animale

Puneți bara cu perie înapoi în poziție și apăsați ferm până când se fixează din nou în poziție.

Verificați dacă maneta roșie de blocare este în poziția deblocată. Aliniați capacul capului de curățare cu ghidajul de pe corpul principal. Împingeți-l în jos până când se fixează în poziție.

Împingeți maneta roșie de blocare în sus până când face click în poziție și împingeți placa înapoi în poziție.

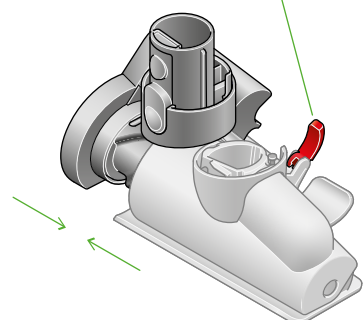

Întreținerea aparatului

Pentru a menține performanță aspiratorului, este important să îl curățați în mod regulat și să verificați dacă există blocaje.

Întreținerea aparatului

Dacă aparatul este prăfuit, ștergeți cu o cârpă umedă fără scame.

Verificați dacă există blocaje în capul de curățare, în instrumente și în corpul principal al aparatului.

Spălați filtrul în mod regulat și lăsați-l să se usuce complet.

Nu utilizați detergenți sau produse de lustruit pentru a curăța aparatul.

Întreținerea bateriei

Pentru a menține performanța și durată de viață de la baterie, utilizați modul Eco sau Auto/Med.

Aparatul nu va funcționa și nu se va încălca dacă temperatura ambiantă este sub 5 °C (41 °F). Acesta este conceput pentru a proteja atât motorul, cât și bateria.

Numărul de serie

Puteți găsi numărul de serie pe aparat, baterie și încărcător.
Garanția dvs. este de 2 ani.

Pentru mai multe informații și asistență pentru aparatul dvs, accesați online: www.dyson.com.ro/support