


dyson v15 detect

Návod k použití

SV12 JN.000000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01

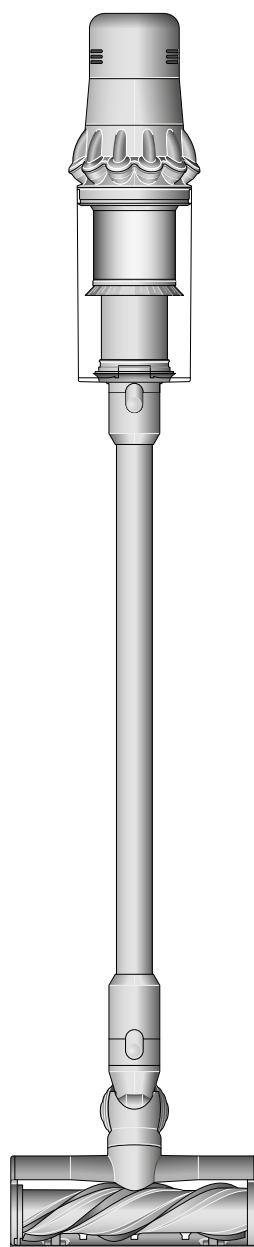

Obsah

Obsah balení

Začínáme

LCD displej

Nabíjení spotřebiče

Výměna baterie

Péče o podlahy

Vysypávání sběrné nádoby

Čištění sběrné nádoby

Uvolňování ucpání

Mytí filtrační jednotky

Mytí kartáče podlahové hubice

Laser Slim Fluffy™

Odstraňování nečistot a blokujících

předmětů z podlahové hubice High

Torque s hřebenem proti namotávání

vlasů

Čištění hubic


Odstraňování blokujících předmětů

z hubice s kónickým kartáčem


Péče o spotřebič

Obsah balení


Váš spotřebič je dodáván s jednou nebo s více těchto podlahových hubic – ne všechny jsou součástí dodávky.

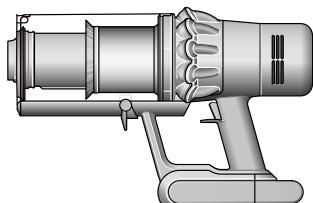


Tělo vysavače

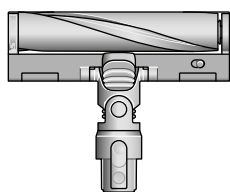

Podlahová hubice Laser Slim Fluffy™
Neviditelný prach se díky laseru s přesně nastaveným úhlem stane jasně zřetelný.

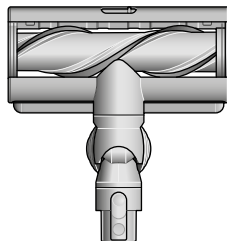

Podlahová hubice High Torque s hřebenem proti namotávání vlasů
Dyson DLS™ technologie monitoruje odpor rotačního kartáče a upravuje výkon pro různé typy podlah. Zuby z polykarbonátu brání namotávání vlasů kolem štětin.




Vyměnitelná baterie



Trubice



Nabíječka
Nabíjí vysavač v/nebo mimo úchyt na stěnu.



Úchyt na stěnu
Vysavač zapadne do nabíjecího úchytu na stěnu, aby byl připraven pro další úklid.

Některé hubice nemusí být součástí dodávky.

Další hubice můžete zakoupit na www.dyson.cz.




Kombinovaná hubice
Dvě hubice v jedné – se širokou štěrbinou i s kartáčem. Rychlé přepínání mezi čištěním a vysáváním prachu všude v interiéru automobilu.



Štěrbínová hubice
Navržena pro precizní úklid složitých koutů a uvnitř obtížně dostupných úzkých prostor.



Prodlužovací hadice
Pružně prodlouží dosah jakéhokoliv nástavce až o 61 cm, pro úklid vysoko nahoře i dole a všude v domácnosti nebo interiéru automobilu.



Hubice s kónickým kartáčem
Vlasy nezůstávají namotané na kónicky tvarovaném kartáči, ale postupně se svinou a nasají do sběrné nádoby. Poháněná motorem, vhodná pro menší prostory.



Adaptér pro úklid pod nízkým nábytkem
Zalomí se pro pohodlný přístup. Navržený pro úklid hlouběji pod nízkým nábytkem zalomením trubice v úhlu až 90°.



LED štěrbinová hubice
Štěrbínová hubice s LED osvětlením nalezne uplatnění v temných úzkých prostorech, kde uvidíte, co uklízíte.




Jemný kartáč na prach
Okraje hubice jsou lemované měkkými nylonovými štětinami pro šetrné, vysávání jemného prachu z choulostivých předmětů a povrchů.



Kartáč na odolné nečistoty
Tuhé nylonové štětiny uvolňují hluboko usazené nečistoty z hrubých koberců, míst s vysokou zátěží a interiérů automobilů.



Adaptér pro vysávání povrchů nad hlavou
Lze natočit do různých poloh a úhlů pro úklid vysoko umístěných povrchů.




Hubice na matrace
Odstraňuje prach, nečistoty a alergen z matrací a čalounění.



Úchyt pro uložení příslušenství
Úchyt k trubici vysavače pro uchycení hubic.

Začínáme

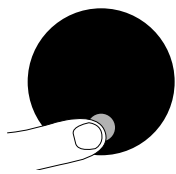

Výkonové režimy

Spotřebič má tři výkonové režimy pro různé potřeby. Rychle měňte výkonové režimy použitím jediného tlačítka.



EKO režim

Maximální doba chodu pro déle trvající úklid celé domácnosti.



Režim Auto a Střední režim

Optimální vyvážení výkonu a doby chodu. Připojením podlahové hubice nebo hubice s kónickým kartáčem se aktivuje režim Auto. Sací výkon se automaticky upraví podle množství nečistot.







Zvýšený režim Boost

Navržený pro intenzivní lokální čištění hluboko usazených nečistot.

Zapnutí a vypnutí laseru

Zapnutí a vypnutí laseru posuvným přepínačem na podlahové hubici.

Laserový produkt třídy 1 – bezpečný pro zvířata a lidi. Nedívejte se přímo do paprsku.

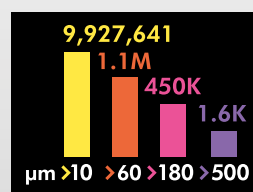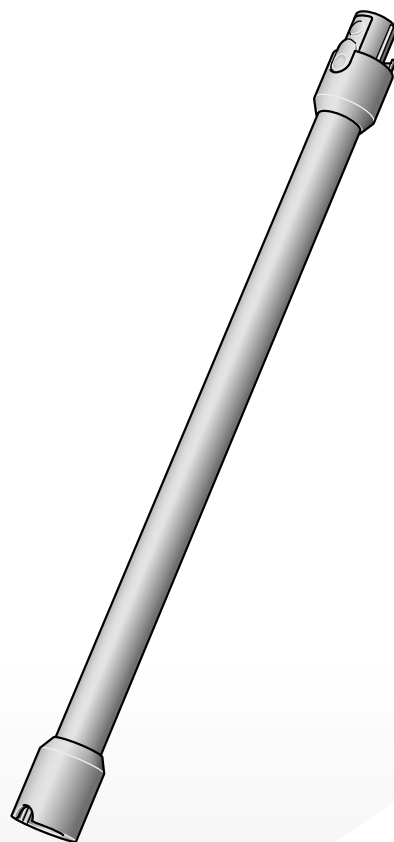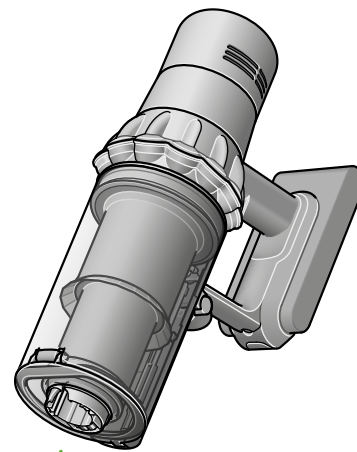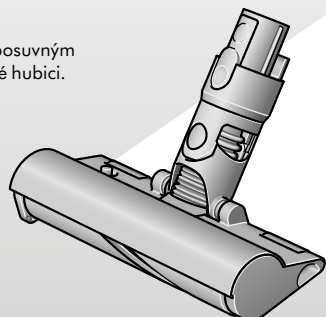

Měření mikroskopických prachových částic

Piezoelektrický senzor nepřetržitě měří a počítá prachové částice na vstupu sběrné nádoby. Při připojení podlahové hubice nebo hubice s kónickým kartáčem a použití režimu Auto se automaticky zvýší sací výkon, bude-li to potřeba.

LCD displej

LCD displej zobrazuje informace o počtu částic a výkonu, zvoleném režimu, zbývajícím době chodu, údržbě filtru a o případných blokujících předmětech.

Menu nastavení

Ovládání nastavení spotřebiče použitím tlačítka. Pro vstup do Menu nastavení, stlačte a podržte stlačené tlačítko, dokud se nezobrazí nabídka. Stláčením procházejte dostupnými možnostmi.

Počítání částic a graf


Volba zapnutí a vypnutí měření a počítání částic. Vypnutí měření a počítání částic ukončí automatické nastavení sacího výkonu spotřebiče a vypne graf.

Automatické rozpoznávání mezi hladkými tvrdými podlahami a koberci zůstane při použití podlahové hubice High Torque zachováno.

Upravte citlivost reaktivního sacího výkonu.

Použijte tlačítko volby pro změnu citlivosti počítání částic. To změní způsob, jakým bude spotřebič reagovat na prachové částice.

Pro další informace a podporu spotřebiče navštivte naše webové stránky: www.dyson.cz/support

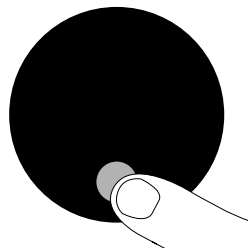


Změna jazyka

Pro změnu jazyka, stlačte a podržte stlačené tlačítko, dokud se nezobrazí seznam dostupných jazyků. Uvolněte tlačítko.

Stláčením procházejte seznamem dostupných jazyků až k vámi preferovanému jazyku. Stlačte a podržte stlačené tlačítko, dokud neskončí odpočítávání.

U vámi zvoleného jazyka se na displeji zobrazí zelený zaškrtnávací symbol a nastavení je dokončeno.

Pro přerušení volby uvolněte tlačítko během odpočítávání.

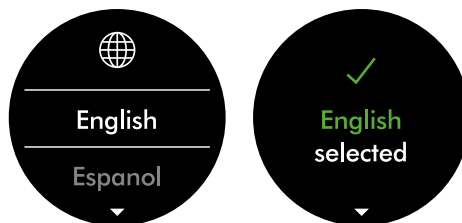


Změna nastavení výstražných znamení

Můžete vypnout varovná znamení prostřednictvím pulzování motoru. Pokud bude spotřebič vyžadovat vaši pozornost, nebude vydávat varovná znamení prostřednictvím pulzování motoru, ale varovná informace týkající se doby chodu bude i nadále zobrazována na LCD displeji.

Vypnutí varovných znamení nevypne varování pulzováním motoru v případě ucpání blokujícím předmětem. To je proto, aby se zabránilo poškození spotřebiče a abyste odstranili veškeré blokující předměty.

Stláčením procházejte položkami nabídky. Zvolte "Alerts" (Upozornění).

Procházením zvolte Zapnuto nebo Vypnuto. Podržte stlačené tlačítko, dokud neskončí odpočítávání a na obrazovce displeje se nezobrazí zelený zaškrtnávací symbol. Pro přerušení volby uvolněte tlačítko během odpočítávání.

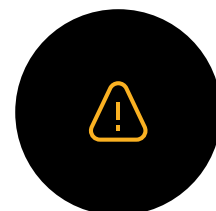


Odpočítávání doby chodu

Pokud potřebuje baterie dobít, motor spotřebiče třikrát zapulzuje a na displeji se zobrazí ikona krátké doby chodu.

Pokud je baterie vybitá, zobrazí se na displeji červená varovná ikona.

Je-li zapnuto počítání částic a graf, ikona krátké doby chodu bude žlutá a ve Zvýšeném režimu Boost bude červená.

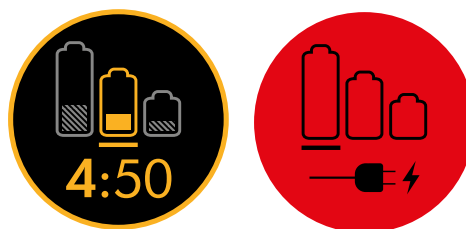

Kondice baterie

Abyste získali nejlepší výkon a životnost baterie, používejte režim EKO nebo Auto/Střeni.




Varovná znamení

Varovná znamení která můžete vidět jsou:


Filtr – filtr není správně nasazen nebo je nutné jej vyčistit.

Ucpání – spotřebič je někde ucpáný. Je potřeba odstranit blokující předmět.

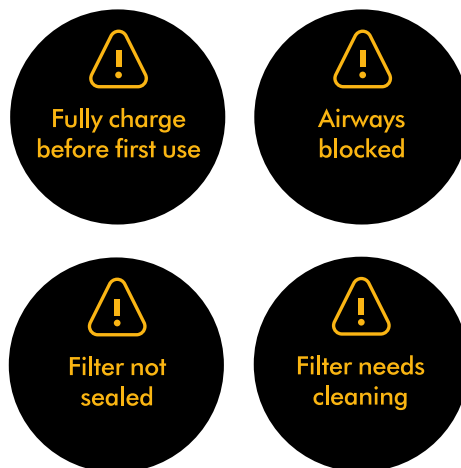

Ukončení menu nastavení

Ukončení menu nastavení. Stláčením tlačítka procházejte volbami nabídky. Zvolte "Exit menu" (Opustit menu).

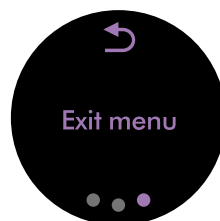

Nabíjení spotřebiče

Před prvním použitím nového spotřebiče a po každém úklidu je důležité úplně nabít baterii. To je z toho důvodu, že baterie a monitorovací systémový algoritmus se časem "učí" a úplné nabíjení baterie spotřebiče mu pomáhá v přesnějším výpočtu zbývajících doby chodu.


Připojte nabíječku buďto přímo nebo přes úchyt na stěnu.

Modré LED po obou stranách baterie budou během nabíjení blikat.

Jakmile dojde k úplnému nabití baterie, obě LED budou po dobu 5 sekund svítit.

Baterie je plně nabitá, pokud displej zobrazuje 100 %.

Pokud je okolní teplota nižší než 5°C nebude spotřebič pracovat nebo se nabíjet. To je z důvodu ochrany motoru a baterie.

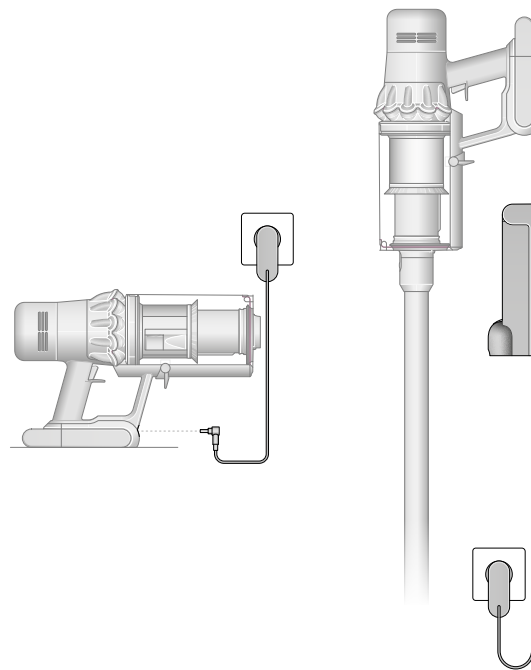

Výměna baterie

Pokud máte přídavné výměnné baterie, doporučujeme baterie střídavě používat pro zachování rovnoměrného výkonu.


Vyjmutí baterie

Podepřete baterii rukou, stlačte tlačítko uvolnění baterie a vysuňte baterii ze spotřebiče.

Nabíjte baterii.

Opětovné vložení baterie

Přiložte baterii k držadlu a zasuňte ji. Zlehka na ni zatlačte, dokud nezacvakne na místo.

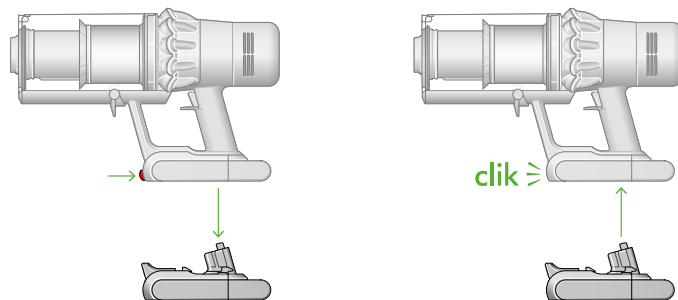

Péče o podlahy

Zkontrolujte, zda je spodní strana podlahové hubice nebo nástavce čistá a bez cizích předmětů, které by mohly způsobit poškození.


Než začnete vysávat podlahu, rohože nebo koberce, přečtěte si doporučení pro čištění, které uvádí výrobce podlahové krytiny.

Kartáč spotřebiče může poškodit některé druhy koberců a podlah. Některé koberce se mohou při vysávání s použitím rotujícího kartáče třepit. Jestliže se to stane, doporučujeme vysávat bez hubice s motorovým rotačním kartáčem a konzultovat to s výrobcem koberce.

Vysypávání sběrné nádoby


Sběrnou nádobu vysypte, jakmile nečistoty dosáhnou značky MAX – nádobu nenechte přeplnit. Používání spotřebiče, když jsou nečistoty nad úroveň MAX, může ovlivnit jeho výkon a vyžadovat častější čištění filtru.

Přepřínování sběrné nádoby může způsobit nepřesné počítání a zobrazení grafu částic.

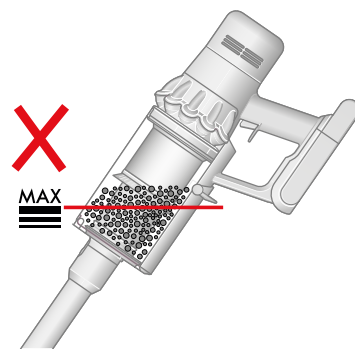

Sejmutí trubice

Stlačte červené uvolňovací tlačítko na horním konci trubice a vysuňte trubicí ze sběrné nádoby.

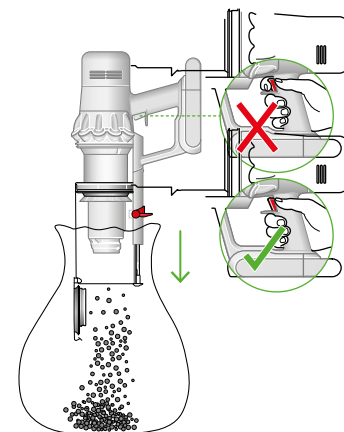


Vysypání nečistot

Držte spotřebič nad odpadkovým košem a miřte jím směrem dolů.

Zlehka zatlačte na červené uvolňovací tlačítko sběrné nádoby. Sběrná nádoba se posune dolů, přitom svým pohybem setře nečistoty z mřížky bloku cyklonu a ve spodní poloze se otevře víko dna sběrné nádoby.

Víko dna sběrné nádoby se neotevře, pokud není červené uvolňovací tlačítko stlačeno po celou dobu pohybu až dolů.

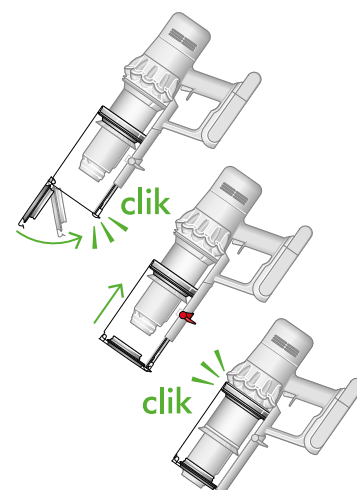

Minimalizace kontaktu s prachem

Při vyprazdňování zasuněte spodní konec sběrné nádoby do prachotěsného sáčku a utěsněte jej. Opatrně vyjměte sběrnou nádobu ze sáčku, utěsněte jej a vyhodte.

Uzavření sběrné nádoby

Tlačte na víko dna sběrné nádoby směrem nahoru, dokud sběrná nádoba a víko dna nádoby nezaklapnou na místo.

Čištění sběrné nádoby


Uvolnění sběrné nádoby

Pokud je nutné vyčistit sběrnou nádobu, postupujte podle pokynů v části "Vysypávání sběrné nádoby".

Stlačením malého červeného tlačítka vedle vodící lišty na sběrné nádobě uvolněte nádobu a tahem dolů ji sejmete z vodící lišty.

Sběrnou nádobu čistěte pouze vlhkou utěrkou.

Před opětovným nasazením se přesvědčte, že sběrná nádoba a těsnění jsou zcela suché.

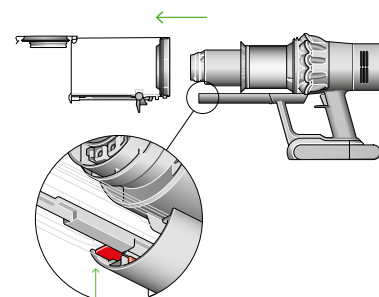


Opětovné nasazení sběrné nádoby

Nasuňte vodící drážky na sběrné nádobě do drážek na vodící liště na hlavním těle spotřebiče.

Sběrnou nádobu zavřete tak, že zatlačíte její víko dna nahoru, dokud sběrná nádoba a víko dna nádoby nezaklapnou na místo.

Sběrná nádoba se nesmí umývat v myčce na nádobí a nedoporučuje se při jejím čištění používat čisticí prostředky, leštidla a osvěžovače vzduchu, protože by mohlo dojít k poškození spotřebiče.

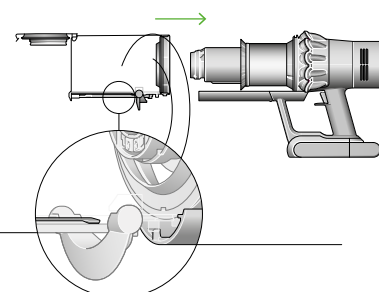

Uvolňování ucpání



Před hledáním blokujících předmětů a nečistot odpojte nabíječku od spotřebiče. Dávejte pozor, abyste nestiskli spouštěcí tlačítko a abyste se neporanili o ostré předměty.

Před hledáním blokujících předmětů a nečistot nechejte spotřebič vychladnout.

Při hledání blokujících předmětů a nečistot spotřebič nepoužívejte. Mohlo by dojít ke zranění.

Pokud spotřebič detekuje ucpání blokujícím předmětem, začne motor pulzovat a vy nebudete moci spotřebič používat, dokud nebude ucpání odstraněno.

Pokud se pokusíte používat spotřebič, když motor pulzuje, automaticky se vypne.

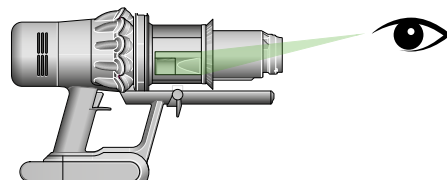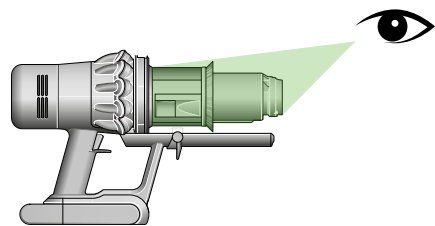

Kontrola hlavního těla

Sejměte sběrnou nádobu a zkontrolujte hlavní tělo spotřebiče, zda někde nedošlo k ucpání blokujícím předmětem.

Před opětovným použitím spotřebiče se ujistěte, že všechny blokující předměty byly odstraněny, a že všechny části jsou opět na svých místech.

Kontrola trubice a podlahové hubice


Zkontrolujte trubici, zda ji něco neblokuje.

Zkontroluje podlahovou hubici, zda ji něco neblokuje. Bude-li to nutné, postupujte podle instrukcí a sejměte rotační kartáč.

Opětovné sestavení spotřebiče

Před použitím spotřebiče vraťte všechny části opět na své místo.

Na odstraňování blokujících předmětů se záruka nevztahuje.

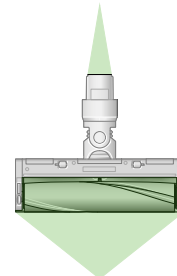

Mytí filtrační jednotky




Pro zachování optimálního sacího výkonu myjte filtrační jednotku alespoň jednou za měsíc.

Pro další informace a podporu spotřebiče navštivte naše webové stránky:
www.dyson.cz/support

Důležité: Než vrátíte filtrační jednotku zpět do spotřebiče, musí být dokonale suchá. Při použití vlhké filtrační jednotky, může dojít k poškození spotřebiče.


Sejmutí filtrační jednotky

Otočením proti směru hodinových ručiček a jejím vysunutím sejměte filtrační jednotku ze spotřebiče.

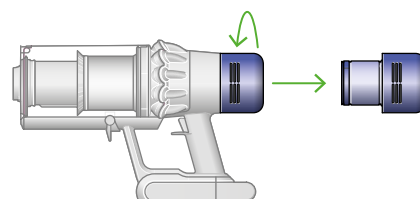

Vyklepání filtrační jednotky

Než začnete filtrační jednotku mýt, jemně ji vyklepejte do odpadkového koše, aby se odstranil volný prach a nečistoty.

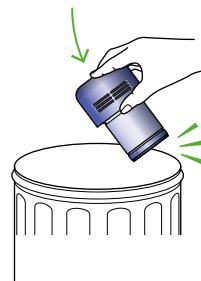

Mytí filtrační jednotky

Myjte teplou, tekoucí kohoutkovou vodou – zlehka mněte filtr prsty, abyste odstranili nečistoty.




Naplnění a protřepání

Jeden konec filtrační jednotky utěsněte rukou.

Naplněte filtrační jednotku teplou kohoutkovou vodou.



Druhou rukou utěsněte i druhý konec filtrační jednotky a oběma rukama jemně třepejte filtrační jednotkou, aby se odstranil zachycený prach a nečistoty.

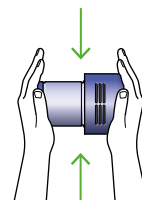


Vytřepání vody

Vyprázdněte filtrační jednotku a jemným třepáním odstraňte přebytečnou vodu.

Filtrační jednotkou třepejte oběma konci vzhůru (nejprve jedním koncem vzhůru a pak i druhým koncem vzhůru).

Ve vytřepávání vody pokračujte, dokud bude z filtrační jednotky nějaká voda odkapávat.

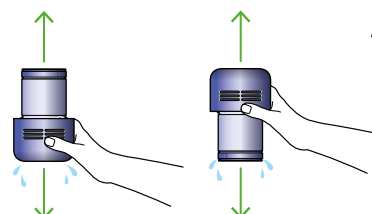

Sušení filtrační jednotky

Nechejte filtrační jednotku schnout alespoň 24 hodin na dobře větraném teplém místě.

Nesušte filtrační jednotku v sušičce, mikrovlnné troubě nebo v blízkosti otevřeného ohně.

Důležité: Než vrátíte filtrační jednotku zpět do spotřebiče, musí být dokonale suchá. Při použití vlhké filtrační jednotky, může dojít k poškození spotřebiče.



Mytí kartáče podlahové hubice Laser Slim Fluffy™

Podlahová hubice Laser Slim Fluffy™ má omývatelný rotační kartáč.
Pro zachování optimálního výkonu rotační kartáč pravidelně kontrolujte a myjte.



Ujistěte se, že nabíječka je odpojena od spotřebiče a dejte pozor, abyste nestiskli spouštěcí tlačítko.

Vyjmutí rotačního kartáče

Žádnou část spotřebiče nekládejte do myčky na nádobí ani nepoužívejte žádné čisticí prostředky, leštidla nebo osvěžovače vzduchu.

Stlačte tlačítko na konci trubice pro uvolnění podlahové hubice.
Otočte podlahovou hubici spodní stranou vzhůru.


Otočte koncovku vzhůru a vysuňte rotační kartáč z podlahové hubice.

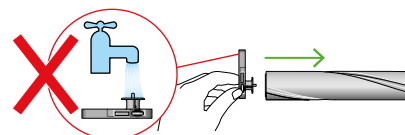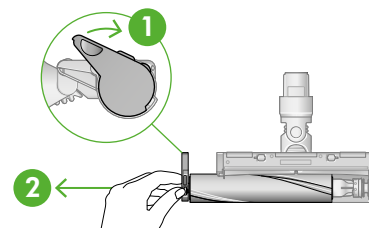

Mytí a sušení rotačního kartáče

Držte rotační kartáč pod tekoucí vodou a zlehka jej mněte, abyste odstranili žmolky a nečistoty.

Postavte rotační kartáč svisle, jak je znázorněno na obrázku.
Nechejte jej zcela vyschnout po dobu alespoň 24 hodin.

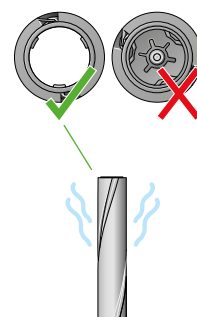


Opětovné vložení rotačního kartáče

Před opětovným vložением zkontrolujte, zda je rotační kartáč dokonale suchý.

Nasadte koncovku zpět na rotační kartáč.

Nasuňte rotační kartáč do podlahové hubice. Otočte koncovku zpět dolů do polohy zajištěno.

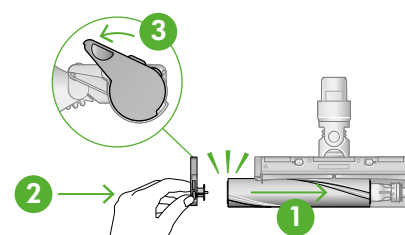

Čištění čočky laseru

Pro zachování optimálního výkonu je nezbytné udržovat čočku laseru čistou.
Čočku laseru čistěte, pouze pokud není podlahová hubice připojena ke spotřebiči.

Pro čištění čočky laseru používejte pouze jemnou suchou utěrku, která nepouští vlákna.

Odstraňování nečistot a blokujících předmětů z podlahové hubice High Torque s hřebenem proti namotávání vlasů

Podlahová hubice High Torque s hřebenem proti namotávání vlasů nemá omyvatelný rotační kartáč. Pro zajištění optimálního výkonu, pravidelně kontrolujte rotační kartáč a odstraňujte veškeré nečistoty a blokující předměty.

Ujistěte se, že nabíječka je odpojena od spotřebiče a dejte pozor, abyste nestiskli spouštěcí tlačítko.

Vyjmutí rotačního kartáče


Žádnou část spotřebiče nekládejte do myčky na nádobí ani nepoužívejte žádné čisticí prostředky, leštidla nebo osvěžovače vzduchu.

Stlačte tlačítko na konci trubice pro uvolnění podlahové hubice. Otočte podlahovou hubici spodní stranou vzhůru.

Pro odjištění koncovky použijte minci.

Otočte koncovkou a sejměte ji z rotačního kartáče. Koncovku nemyjte ani nenamáčejte.

Vysuňte rotační kartáč z podlahové hubice.

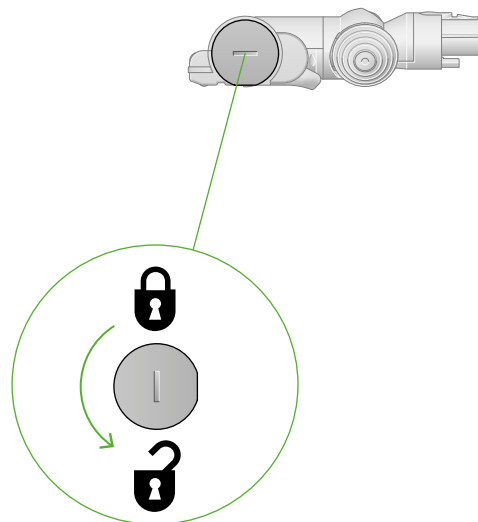

Hledání nečistot a blokujících předmětů

Odstraňte veškeré nečistoty z rotačního kartáče.

Zkontrolujte vnitřek podlahové hubice a odstraňte veškeré nečistoty a blokující předměty.

Podlahová hubice High Torque ani rotační kartáč nejsou omyvatelné. Otřete vlhkou utěrkou, která nepouští vlákna.


Žádnou část spotřebiče nekládejte do myčky na nádobí ani nepoužívejte žádné čisticí prostředky, leštidla nebo osvěžovače vzduchu.

Opětovné vložení rotačního kartáče

Nasaďte koncovku zpět na rotační kartáč a nasuňte jej zpět do podlahové hubice.

Otočte koncovkou do polohy zajištěno.

Podlahová hubice není omyvatelná. Lze ji otírat pouze vlhkou utěrkou, která nepouští vlákna.

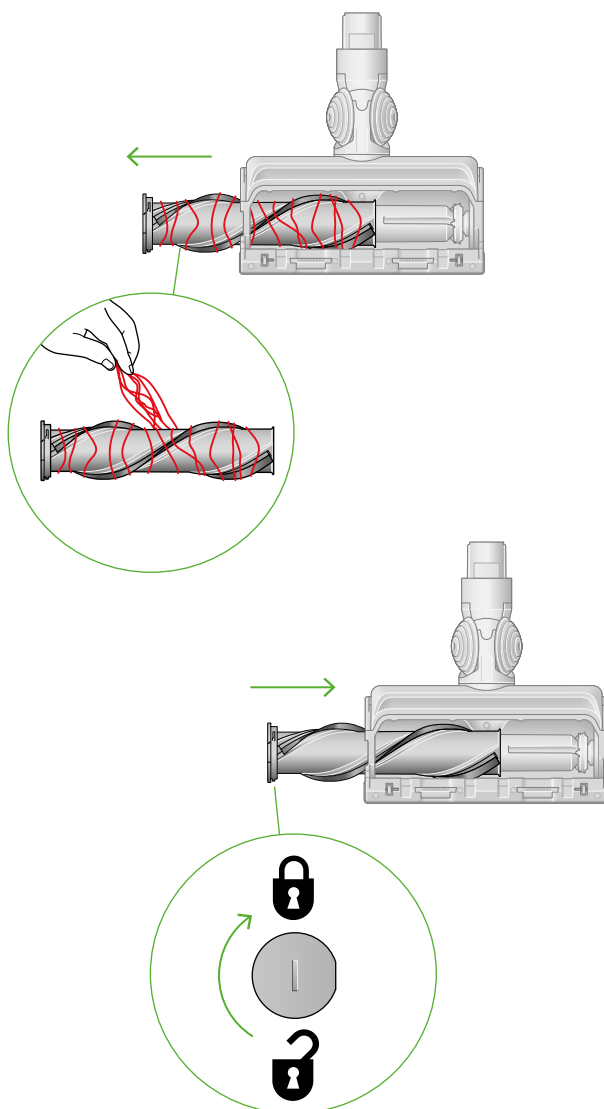

Čištění hubic

Žádnou část spotřebiče nekládejte do myčky na nádobí ani nepoužívejte žádné čisticí prostředky, leštidla nebo osvěžovače vzduchu.

Otřete vlhkou utěrkou, která nepouští vlákna, aniž byste se dotkli připojovacího konektoru.

Před použitím se ujistěte, že hubice jsou dokonale suché.



Kombinovaná hubice



Štěrbínová hubice



Prodlužovací hadice



LED štěrbinová hubice



Adaptér pro úklid pod nízkým nábytkem




Jemný kartáč na prach



Kartáč na odolné nečistoty



Adaptér pro vysávání povrchů nad hlavou



Hubice na matrace

Odstraňování blokujících předmětů z hubice s kónickým kartáčem

Hubice s kónickým kartáčem nemá omyvatelný rotační kartáč. Pro zajištění optimálního výkonu, pravidelně kontrolujte rotační kartáč a odstraňujte veškeré nečistoty a blokující předměty.



Ujistěte se, že nabíječka je odpojena od spotřebiče a dejte pozor, abyste nestiskli spouštěcí tlačítko.

Sejmutí krytu a rotačního kartáče

Sejměte hubici s kónickým kartáčem z trubice nebo ze spotřebiče.

Zatlačte na spodní desku. Stlačení červené páčky dolů uvolní kryt hubice.

Tahem sejměte kryt hubice.

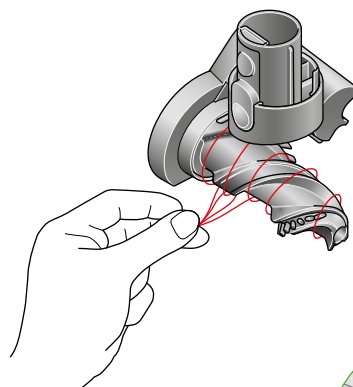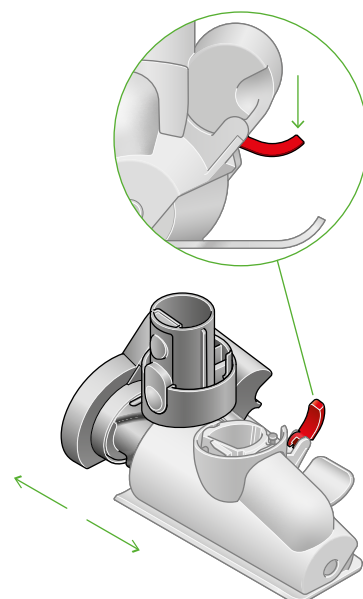


Hledání nečistot a blokujících předmětů

Zlehka zatáhněte za rotační kartáč a vyjměte jej z hlavního těla.

Zkontrolujte a odstraňte veškeré nečistoty a blokující předměty ze všech tří částí hubice s kónickým kartáčem.

Hubice s kónickým kartáčem není omyvatelná. Otřete vlhkou utěrkou, která nepouští vlákna.

Žádnou část spotřebiče nevkládejte do myčky na nádobí ani nepoužívejte žádné čisticí prostředky, leštidla nebo osvěžovače vzduchu.

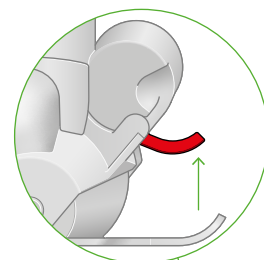


Opětovné složení hubice s kónickým kartáčem

Rotační kartáč nasuňte zpět na místo a zlehka zatlačte, dokud nezacvakne.

Zkontrolujete, zda je červená páčka v poloze odemčeno. Nasuňte kryt hubice do drážky na těle hubice. Zatlačte jej dolů, dokud nezacvakne na místo.

Zatlačte červenou páčku nahoru, dokud nezacvakne na místo a zatlačte na spodní desku zpět na místo.

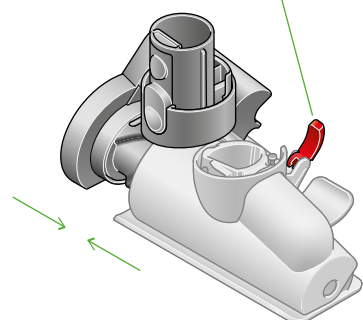

Péče o spotřebič

Abyste pokaždé dosáhli nejlepšího výkonu ze svého spotřebiče, je důležité, jej pravidelně čistit a odstraňovat blokuující předměty.

Péče o spotřebič

Pokud je spotřebič zaprášený, otřete jej vlhkou utěrkou, která nepouští vlákna.

Kontrolujte podlahovou hubici, ostatní hubice, trubici i hlavní tělo spotřebiče, zda se někde nenacházejí blokuující předměty.

Pravidelně myjte filtrační jednotku a vždy ji nechte dokonale vyschnout.

K čištění spotřebiče nepoužívejte žádné čisticí prostředky nebo leštidla.

Péče o baterii

Abyste získali nejlepší výkon a životnost baterie, používejte režim EKO nebo Auto/Střeni.

Pokud je okolní teplota nižší než 5°C nebude spotřebič pracovat nebo se nabíjet. To je z důvodu ochrany motoru a baterie.

Sériová čísla

Sériová čísla naleznete na spotřebiči, baterii a nabíječce.

Sériová čísla použijte k registraci.

Pro další informace a podporu spotřebiče navštivte naše webové stránky:
www.dyson.cz/support